


clapet anti-retour à membrane

membrane check valve

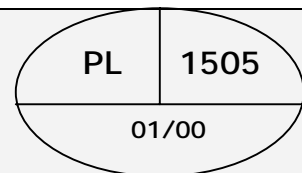


HORIZONTAL AND VERTICAL POSITION

TYPE F114A STANDARD

Nota : Clapet pour tuyauterie horizontale / Nota check valve for horizontal pipe

- Monter le clapet avec la flèche, venant de fonderie, sur le dessus
- Pour le changement de membrane remplacer la grille en alignant son repère sur la flèche

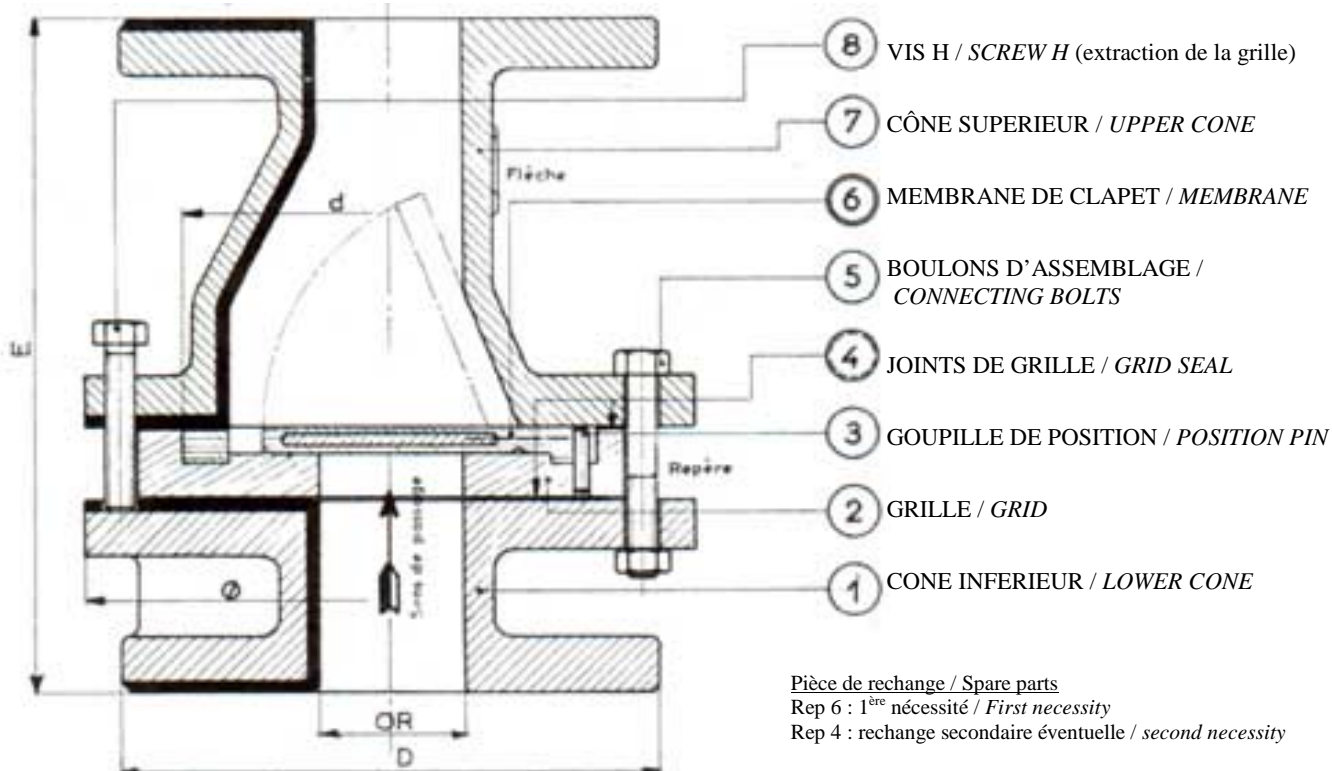

Pièce de rechange / Spare parts
 Rep 6 : 1^{ère} nécessité / First necessity
 Rep 4 : rechange secondaire éventuelle / second necessity

Nota : Membrane identique pour le clapet position horizontale et verticale

NB : Similare membrane for horizontal and vertical position

Clapet écartement NORMALISÉ (NF29492), Ø des brides et perçage PN10
 Norms (NF29492) and dimensions

DN / OR	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
E	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	650
D	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	395
Ø	115	120	150	170	185	205	260	300	330	360	440	480
d memb.	70	75	95	115	125	140	180	220	245	270	365	400
Poids Ft / weight Ft (kg)	4	5	9,5	12,5	16	22	31	43	54	77	130	165
Poids Feb / weight Feb (kg)	3,6	4,2	8	10	14	20	25	37	49	64	108	140

Pour autres écartements et Ø de perçage : Planche 1500

For other flanges and drill diameter : PL 1500



Vannes Lefebvre - Miroux
 B.P.45 - Avenue de Lassus - 59481 HAUBOURDIN cedex France
 Tel : (33) 03 20 17 51 00 - Fax : (33) 03 20 17 51 01
<http://www.lefebvre.fr> - contact@lefebvre.fr